MANUEL D'UTILISATION

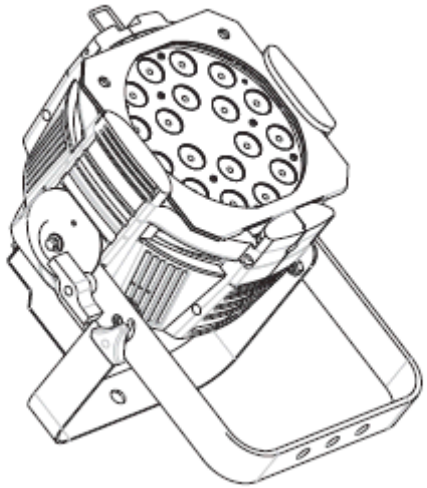

MULTI beam LED FC

Merci pour l'acquisition de ce produit MULTIBEAM LED FC. Pour votre sécurité, veuillez lire le manuel d'instructions avant la mise en route du MULTIBEAM LED FC.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

♦Chaque personne impliquée dans l'installation doit :
- Etre qualifiée
- Bien suivre les instructions de ce manuel

♦ATTENTION il est interdit de démonter le projecteur car vous encourez de dangereux choc électrique car il y a une présence de haut voltage.

♦Le projecteur a quitté nos locaux en parfait état. Afin de maintenir et d'assurer son bon fonctionnement il est absolument nécessaire pour l'utilisateur de suivre les instructions de sécurité et d'attention qui se trouvent dans ce manuel.

♦Important : les dommages causés par le non respect de ce manuel d'utilisation ne seront pas soumis à la garantie. Le fournisseur n'acceptera pas la responsabilité à cette mauvaise utilisation.

♦Prière de tenir le MULTIBEAM LED FC à l'écart de toutes sources de chaleurs.

♦Si le MULTIBEAM LED FC est exposé a de fortes différences de températures (notamment après la livraison), prière de ne pas l'allumer immédiatement. Car cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur du projecteur. Laisser l'appareil hors tension jusqu'à ce qu'il atteigne la température de la pièce.

♦Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché et vérifiez le produit ainsi que le cordon d'alimentation de temps en temps.

♦Si le câble d'alimentation est dégradé, il doit être remplacé par le distributeur ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout problème de sécurité.

♦Si les collimateurs de LED ou l'écran de contrôle sont endommagés veuillez retournez le produit à votre fournisseur.

♦Ne jamais laisser le cordon d'alimentation toucher les autres câbles. Manipulez celui-ci avec toutes les précautions nécessaires à la bonne sécurité

♦Assurez-vous que la tension correspond bien à la tension du projecteur.

♦Penser à toujours débrancher le projecteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

♦Durant la première utilisation un peu de fumée ou une odeur de chaud peut arriver. Cela est une utilisation normale et ne signifie pas nécessairement que le produit est défectueux.

♦DANGER AU FEU, ne jamais toucher le projecteur durant l'exploitation le corps du projecteur peut atteindre de fortes températures.

♦Ne pas couper ou allumer le projecteur à intervalles très court, cela peut endommager le projecteur.

♦DANGER POUR LA SANTE Ne jamais regarder directement à l'intérieur du projecteur, certaines personnes sensibles peuvent déclencher une crise d'épilepsie au bout d'un certain temps.

♦Veuillez prendre note que toutes modifications concernant le manuel ou d'utilisation non conformes ne seront pas prises sous garantie

♦Tenir à l'écart des enfants et des personnes non sachant

♦Il n'y a pas de pièce à l'intérieur que vous ne pourrez réparer seul, prière de faire effectuer les réparations par votre fournisseur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

♦Ce système DMX peut se relier à d'autres projecteurs et peuvent être contrôlé par n'importe quel contrôleur DMX. Il a plusieurs mode dont le mode Stand Alone, ceci est une fonction qui réagie au son, en auto mixcolor, strobe et autres.

♦Le projecteur ne peut recevoir de signal DMX lorsqu'il est en mode maître / esclave. Mode maître Dip Switch 5/6/7/8. Mode esclave : DMX mode 3

♦ Si le signal DMX est présent sous le Mode DMX, la LED clignote pour indiquer la présence de signal.

♦La LED indique également le mode dans lequel le projecteur se trouve (Master / DMX).

♦ Description des boutons de fonctions

Appuyer sur le bouton MODE pour choisir le mode dans lequel vous voulez travailler. Sélectionnez avec les touches UP et DOWN afin de choisir soit l'adresse DMX, l'AUTO MODE, ajuster la vitesse ou de sélectionner la couleur. La touche Up sert à monter les valeurs, la touche DOWN sert à descendre dans les valeurs. (si vous appuyer sur la touche Up ou Down pendant 3 secondes, votre sélection ira plus vite).

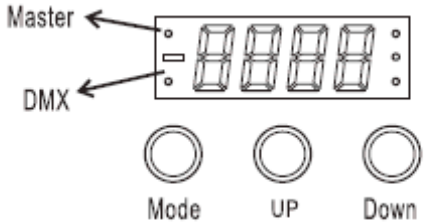

DMX MODE:

(Press UP or DOWN key to change DMX address.)

1.DMX mode 1 (1 Channel Display indicates: 1XXX; XXX= DMX address)

Figure 1	CH1(0-255)	Function
DMX mode 1	Macro	To select 36 colors

2.DMX mode 2 (2 Channels Display indicates: 2XXX; XXX= DMX address)

Figure 2	CH1(0-255)	CH2(0-255)	Function
DMX mode 2	Macro	luminance	To select 36 colors +adjust luminance

3.DMX mode 3 (3 Channels Display indicates: 3XXX; XXX= DMX address)

Figure 3	CH1(0-255)	CH1(0-255)	CH1(0-255)	Function
DMX mode 3	R	G	B	R/G/B Adjust luminance

4.DMX mode 4(7CHS,display:4XXX;XXX=DMX address.Pressing UP/DOWN change DMX address.)

	CH6	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	
	mode	R	G	B	Macro	speed/strobe	mode	MASTER DIM	Function
1	(0-35) setting color	0	0	0	0-13(off)	strobe 0-15:static 16-255:16 steps	(0-35) color adjust	Dimmer 0-255:min-max	No out
		1-255	1-255	1-255	14-255 Macro				RGB/strobe
		NA	NA	NA					macro(PRI)
	(36 -71)	0-7 OFF 8-255 JOIN IN			NA	Setting Speed 0-255:16 steps	(36 -71)		light mode
	(72 -107)						(72 -107)		dim mode
	(108-143)						(108-143)		dim&light mode
	(144-179)	NA	NA	NA			(144-179)		auto mix color
	(180-251)						(180-215)		3 color Strobe
							(215-251)		7 color Strobe
	7 color sound control(252-255)	NA				NA	7 color sound control		luminance change as sound intensity

NO.	MODE	DISPLAY	INTRODUCTION	
1	DMX mode 1 (1CHS)	1XXX (XXX=001-511)	Macro	Master / DMX / Mode up down
2	DMX mode 2 (2CHS)	2XXX (XXX=001-511)	Macro (CH 1) +Luminance (CH 2)	
3	DMX mode 3 (3CHS)	3XXX (XXX=001-511)	R(CH 1), G(CH2), B(CH3)	
4	DMX mode 4 (7CHS)	4XXX (XXX=001-511)	DMX MODE	
5	Red manual mode (static)	D1XX (XX=00-99)	red luminance adjust, 00-99: 0-100% luminance adjust	
6	Green manual mode (static)	D2XX (XX=00-99)	green luminance adjust, 00-99: 0-100% luminance adjust	
7	Blue manual mode (static)	D3XX (XX=00-99)	blue luminance adjust, 00-99: 0-100% luminance adjust	
8	Strobe	D4XX (XX=00-99)	Strobe , 00-99: non-strobe-fastest strobe	
9	Auto-mix color	F XX (XX=01-15)	Auto mix color speed adjust: 01fastest, 15slowest	
10	7color strobe	C XX (XX=01-15	7color strobe: 01fastest, 15slowest	
11	Sound mode	SO	7sound mode	

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

USAGE	Intérieur IP 20
Panneau de LED	Matrice de 18 LED tricolores RGB de 3W
Circuits DMX	1/2/3/7 circuits (Mode DMX 1/2/3/4)
Focale	25 °
Température d'exploitation	0 °/ +40°c
Température ambiante maximale	+ 85°c
Matériau	Aluminium Noir
Inclus	1 câble d'alimentation et 1 Porte filtre
Alimentation générale	100 – 240V, 50 – 60 Hz.
Consommation électrique	230V 50Hz 0.308A soit 65 Watts 120V 60Hz 0.52A soit 65 Watts
Dimensions	267 x 249 x 321 (L x l x H)
Poids :	6.6KG